

Bu kılavuz ile Android için tasarlanmış GPS-Buddy Driver App 2.0'ı kolayca kullanabilirsiniz.

İhtiyacınız olan tek şey, aşağıdaki özelliklere sahip Android akıllı telefon veya tablettir.

- Ekran boyutu en az 4.3"
- Ekran çözünürlüğü en düşük 480 x 800 p
- Android versiyonu 4.2.2 veya daha yüksek


Saatlerce işlem yapılmadığı zaman jetonun yenilenmesi üzerine değiştirilen mantık

Android sürüm 6'dan (Marshmallow) başlayan ve sürüm 7'de (Nougat) daha sınırlı olan bir durum olmakla birlikte bir cihaz uyku moduna girdiğinde, "DOZE" adlı bir durum meydana gelmektedir ve ardından "APP-STANDBY" bekleme durumu başlatılmaktadır. Bu durumda, ağ iletişimi ve diğer işlevler duruyor ve 1 saat sonra artan zaman aralığıyla birlikte kısa bir süre etkinleşmektedir. Bu durum, gerçek zamanlı bildirimleri engellemektedir. Görev ve mesaj bildirimlerini almaya devam etmek için, kullanıcıların Sürücü Uygulaması için pil optimizasyonunu el ile devre dışı bırakması gerekmektedir.

Uygulamayı Android 7'deki pil optimizasyonundan çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Ayarlar-> cihaz bakımı -> pil -> pil kullanımını optimize et -> ilgili uygulamayı kapat (Sürücü Uygulaması))

Sürücü uygulamasını ekle:
Ayarlar-> cihaz bakımı -> pil -> İzlenmeyen uygulamalar-> Uygulama ekle

Uygulamayı İndirme İşlemi

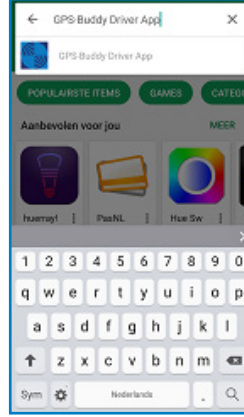


GPS-Buddy Driver uygulamasını indirmek için Android Play Store'a gidin.

Arama çubuğuna tıklayın ve GPS-Buddy Driver olarak aratın. GPS-Buddy Driver uygulamasının bulunduğu çubuğu tıklayın.

Uygulamayı Store'dan indirmek üzere YÜKLE simgesine tıklayın.

Bu uygulama telefonunuzun diline göre Hollandaca, Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde destek verir.

Oturum Açma

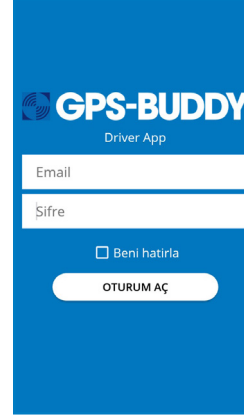


Uygulamayı çalıştırdığınızda oturum açma ekranı karşınıza gelecek.

Burada e-posta adresi ve şifrenizi girin, ardından OTURUM AÇ düğmesini tıklayın.

("Beni hatırla" ifadesini işaretlerseniz, bir sonraki girişinizde e-posta adresi ve şifrenizi bir daha girmeniz gerekmez.)

Bazı durumlarda, önce Sürücü Tanıma Butonu veya Takometre Kartı ile müracaat etmeniz gerekebilir. Uygulama bunu belirtecektir.

Araç Seçin

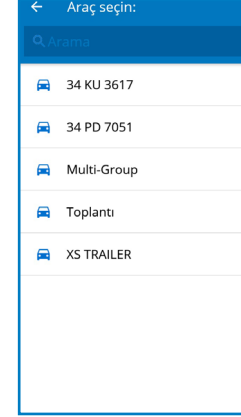


Oturum açıldıktan sonra firmanıza ait araç listesi karşınıza çıkacaktır.

İlgili plakaya tıklayarak süreceğiniz aracı belirtin.

Ardından yeşil renkli SEÇ butonu ile onaylayın.

Sürücünün Ana Ekranı

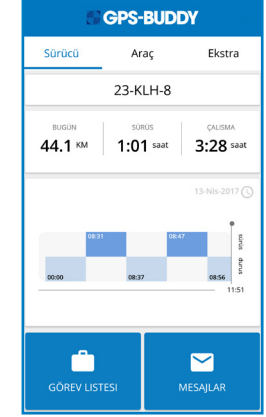

Ana ekranda Sürücü, Araç ve Ekstra olmak üzere üç sekme vardır.

Sürücü

Burada kat edilen mesafe ve zaman hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Bu menüde ayrıca GÖREV LİSTESİ ve MESAJLAR ekranına gidebilirsiniz.


Destek?

Bu kullanım kılavuzunu okuduktan sonra sorularınız var ise destek bölümümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bize destek@gps-buddy.com.tr veya 0850-8112003 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Çalışma Saatlerimiz:
Hafta içi 09:00-18:00, Cumartesi 09:00-12:00 arasındadır.

Görev Listesi

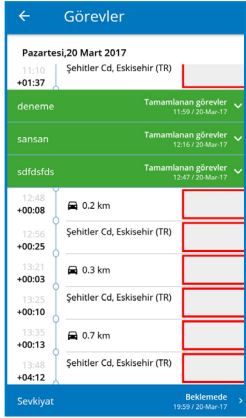

Görevler kısmında size tanımlanan tüm görevleri görebilirsiniz. Beklemede olan görevlerin rengi mavidir. Bir görevin üzerine tıkladığınızda uygulanacak görev hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Görevi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.


Navigasyon:

Görevin içindeki yeşil navigasyon simgesine basarak ilgili adres için yol tarifi alabilirsiniz. Görevler listesinde ilgili aracın yapmış olduğu sürüş ve duruş anlarını görebilirsiniz.

Etkinliklerin Eklenmesi:

Sürüş ve duruş anlarının yanındaki gri dikdörtgen alanlara basarak bu yolculuğa etkinlik girmek mümkündür.

Zaman Cetveli (opsiyonel)

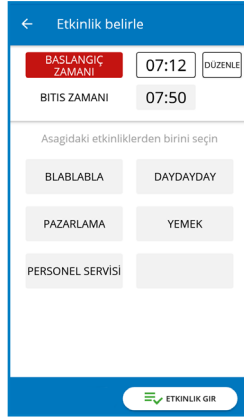

Etkinliklerin Tekrarlanması:


YİNELEME KAPALI veya YİNELEME AÇIK butonuna basarak tekrarlama işlevini etkin hale getirebilir veya kapatabilirsiniz. YİNELEME AÇIK durumunda iken, yolculuk esnasında yeni bir etkinlik girerseniz bu aktivite sadece o gün için geçerli olur.

Bu işlev varsayılan olarak kapalıdır. Tekrar görev işlevi, menüde ekstra tercihlerde açılabilir.

Etkinliklerin Bölünebilmesi:

Bir hareket aralığında birden çok etkinlik yapılmış ise DÜZENLE butonuna basarak bunları ayırmak mümkündür.

Paketleme (opsiyonel)

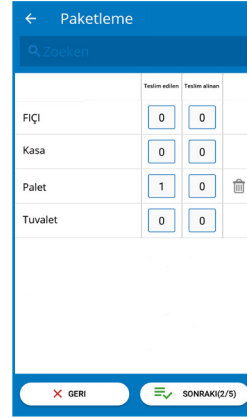


Bir görevi tamamlayıp kapatmak istediğinizde bir paketleme listesi almanız mümkündür.

Paketleme Kaydı:

Doğru paketleme tipinde rakamlara bastığınızda teslim edilen ve alınan paket sayısını girebilirsiniz.

Kaynaklar Takibi (opsiyonel)

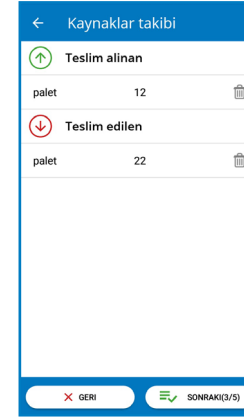

Bir görevi tamamlayıp kapatmak istediğinizde kaynakların kayıt edilmesi mümkündür.


Kaynakların Teslim Alınması/Edilmesi:

Menüde teslim almak veya teslim etmek arasında seçim yapın. Ardından kaynak tipini seçin.

Birden Çok Kaynak Ekleme:

Birden çok nesne numarasını aynı anda girmek mümkündür. Birinci kaynağın girilmesinden sonra bir sonraki nesneyi eklemek için '+' butonuna basabilirsiniz.

Kaynaklar (opsiyonel)

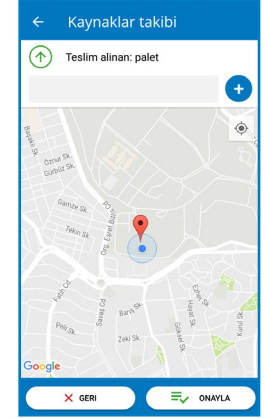

Nesnelerin Yerini Değiştirmek:

Parmağınızı kırmızı işaret koyun ve basılı tutun. Sonra sürükleyerek yerini değiştirebilirsiniz. Haritanın mevcut pozisyonuna da basabilirsiniz. Bu durumda işaret oraya yerleştirilir.

Nesneleri Kaldırmak:

Kaynaklar takibi listesinde çöp kutusu simgesine bastığınızda herhangi bir kaynağı kaldırabilirsiniz.

Nesne Numaralarını Değiştirmek:

Kaynaklar takibi listesinde kaynak adına bastığınızda kaynak numarasını değiştirebilirsiniz.

Açıklamalar (opsiyonel)



Bir görevi tamamlayıp kapatmak istediğinizde bir açıklama alanı almanız mümkündür.

Bu alanda şoför olarak bir açıklama koyabilirsiniz.

Teslimat Belgesi (opsiyonel)




Bir görevi tamamlayıp kapatmak istediğinizde teslim edilecek tüm malları gösteren bir liste görmeniz mümkündür.

Miktarları Değiştirmek:

Liste gerçekte teslim edilen malların miktarı ile aynı değilse, rakamlara basarak miktarları değiştirmek mümkündür.

Akabinde bunları uyarlamak mümkün.

İmza (opsiyonel)

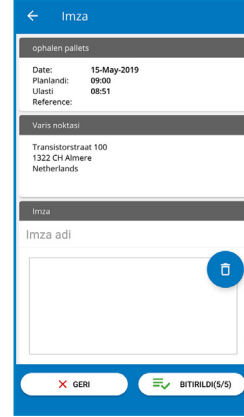

Bir görevi tamamlayıp kapatmak istediğinizde müşteriye imza attırıp onay alma imkanı da mevcuttur.


Müşteri Bilgisi:

Onay verecek kişinin adını imza kutucuğunun üzerindeki alana girebilirsiniz.

İmza:

Altta beyaz alana müşteri imza atabilir.


Mesajlar

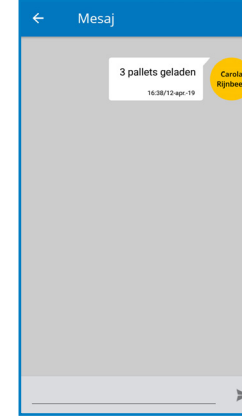

Mesaj ekranı ile merkez ofisinize mesaj gönderebilir ya da merkez ofisinizden mesaj alabilirsiniz.

Sayfanın en altındaki gri metin alanına mesajınızı yazın ve göndermek için ekranın sağ altındaki ok işaretine tıklayın.

Aracın Ana Ekranı

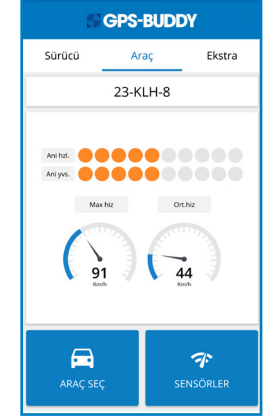


Ana ekranda Sürücü, Araç ve Ekstra olmak üzere üç sekme vardır.

Araç:

Burada araç ile ilgili yapılan son yolculuk hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Sensörler

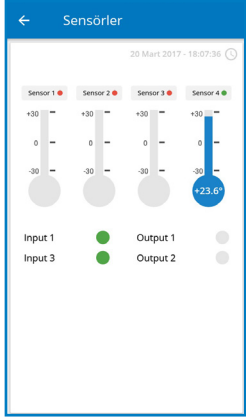

Bu ekranda aracınıza bağlı bütün sensörlerin bilgilerini görebilirsiniz.

Isı Sensörleri:

Burada güncel ısıları gösteren 4 adet etkin ısı sensör verisini görebilirsiniz. Aktif sensöre / sensörlere basmak, bu sensörün günlük grafiğini içeren bir ekran açar. Yakınlaştırma mümkündür.


Kontak Bilgisi:

Kontak açık ise Input 1 değeri yeşil, kapalı ise gri renktedir.

Kapı Sensörü:

Kapak açık ise Input 3 değeri yeşil, kapalı ise gri renktedir.

Ekstranın Ana Ekranı

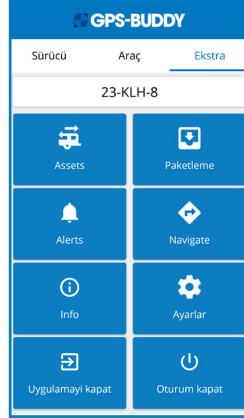


Ana ekranda Sürücü, Araç ve Ekstra olmak üzere üç sekme vardır.

Ekstra:

Tüm seçenek ve ayarların genel bir görünümünü burada bulabilirsiniz. Varlıklar ve paketleme isteğe bağlıdır ve yalnızca arka ofiste etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Ayarlar

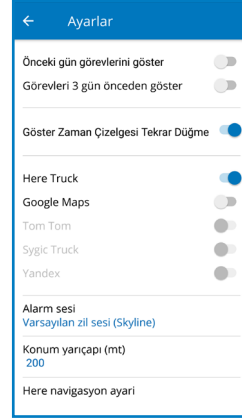

Oturum Bilgileri:

Bu alanda hangi araçta ve hangi kullanıcı adı ile oturum açmış olduğunuzu görebilirsiniz.

Uygulamayı Kapat:

Buradan uygulamayı kapatabilirsiniz. Uygulama arka planda etkin kalır. Hala yeni görev ve mesaj alabilirsiniz.


Oturumu Kapat:

Buradan oturumunuzu tamamen kapatabilirsiniz. Uygulama arka planda etkin kalmaz. Artık görev ve mesaj alamazsınız.

Başka Günün Görevlerini Göstermek:

Diğer günler için görevleri göster: Burada, görevleri 3 gün öncesinden göstermek isteyip istemediğinizi de seçebilirsiniz.

Ayarlar

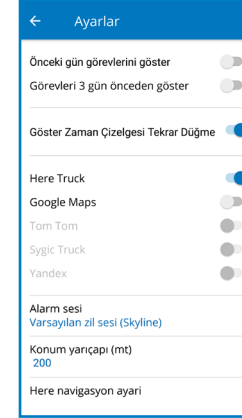

Navigasyon:

Burada hangi navigasyon yazılımını kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Alarm Sesi:

Bir mesaj veya görev geldiğinde çalacak olan bildirim tonunu seçerek varsayılan zil sesi olarak tanımlayabilirsiniz.


Düşme Zaman Çizelgesini Tekrarla:

Tekrar düğmesi işlevini kullanmak için, açık olmalıdır. Bu işlev varsayılan olarak kapalıdır.

Konum yarıçapı (opsiyonel):

Burada, malların teslimatının yapıldığı müşterileri haritada göstermek için yarıçapı ayarlayabilirsiniz (varlıklar paketleme seçeneği aktif olmalı).

Ayarlar

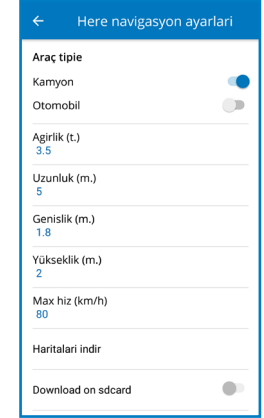

Ayarlar Burada gezinti:

Menü gezinti ayarları aracılığıyla boyutlarını ölçmek mümkün araç rota böylece olur onun özelliklerine göre ayarlanmış belirli bir araç.

Harita malzemesi indirmek:

İndirme kartlarıyla mümkün haritaları ülkelerden indirin kim ziyaret edilecek. Geçici olarak veri bağlantısı yoksa kart mevcut. Ek olarak, burada ya da orayı kontrol etmek mümkün güncellemeler ilgili kartlar içindir. Harita malzemesi cihazda veya cihazda olabilir. Bir SD kart kaydedilecektir.